



ROAD400 BAĞLANTI ŞEMASI VE PROGRAMLANMASI

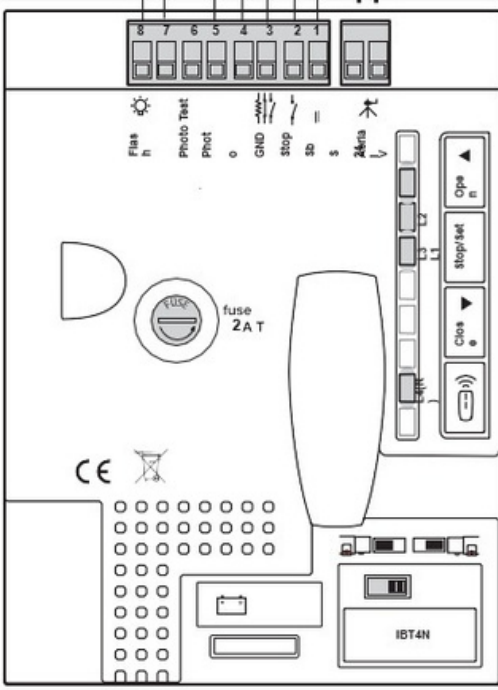

Button	Acıklama
Open s	"Open" düğmesi kullanıcının kapının açılmasını kontrol etmesini veya programlama noktasını yukarı hareket ettirmesini sağlar.
Stop / Set	"STOP" düğmesi manevrayı durdurmak için kullanılabilir; 3 saniyeden fazla basılırsa, aşağıda açıklandığı gibi programlama moduna girmeye izin verir.
Close t	"Close" düğmesi kullanıcının kapıyı kapatmasını veya programlama noktasını aşağı hareket ettirmesini sağlar.
Radio	"RADIO" düğmesi, ROAD ile kullanılacak kumandaların tanıtılmasını ve silinmesine olanak tanır.

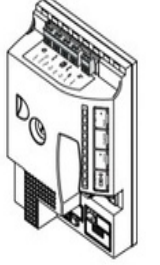

- 1 - ortak uç ve 24 v (+)
- 2 - Buton ucu (step by step)
- 3 - Acil stop
- 4 - 24 V (-)
- 5 - Fotosel kontak
- 6 - fototest
- 7 - 8 Flaşör

MOTOR LIMIT SWITCH AYARLARI VE PROGRAMI

1) Motorun yerine montajı yapıldıktan sonra kremeyer dişli üzerine açma ve kapama limit switch

demirlerini sabitleyin ve kapıyı yaklaşık yarıya kadar açık duruma getirdikten sonra motoru manuel konumdan çıkarın.

2) Yukarıdaki bağlantıları yaptıktan sonra motora enerjiverin

3) Setstop ve Close butonlarına aynı anda basın ve basılı tutun, kapı kapanma yönüne hareket edecektir, kapı hareket ettikten 3 sn. sonra butonları bırakın

4) Kapı kapandıktan sonra tamamen açılacak ve sonra tekrar tamamen kapanıp duracaktır.

5) Kapı kapanıp durduktan sonra SET butonuna basıp bırakın okuma işlemi bitmiş olacaktır

PROGRAM 1 (ON - OFF FONKSİYONLARI)

1) SET/STOP butonuna basılı tutun, L1 ledi yanıp sönmeye başlayınca bırakın

2) Close veya Open butonunu kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve aktif hale getirmek istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakıp SET/STOP butonuna basıp bırakın.

3) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin Aktif etmek istediğiniz fonksiyonun ledi yanacak

L1 -----

L2 Motor hızı

L3 Otomatik kapama (30sn)

PROGRAM 2 (MOTOR AYARLARI)

- 1) SET/STOP butonuna basılı tutun, L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın
- 2) Close veya Open butonunu kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakın
- 3) Set/stop butonuna basın ve basılı tutun. set/stop butonu basılıyken close veya open butonunu kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz motor ayarının ledi yanınca butonların hepsini bırakın
- 4) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin

L1 Motor Kuvveti Fonksiyonları

- L1 Hafif
- L2 Orta
- L3 Ağır

L2 Açma-Kapama Komut Fonksiyonları

- L1 Aç-Dur-Kapat-Aç
- L2 Aç-Dur-Kapat-Dur
- L3 -----

L3 Otomatik kapanma süresi

- L1 15 saniye
- L2 30 saniye
- L3 60 saniye

Not: Programa başlarken 1 ve 2 nci adımları uyguladıktan sonra tekrar SET butonuna basıp bırakırsanız diğer saniye ayarlarıyla uğraşmadan fabrika ayarı olan 30 saniye devreye girecektir.

UZAKTAN KUMANDA OKUTULMASI

- 1) Kumanda tanıtma butonuna led'in yanmasını beklemeden bir anlık basın ve bırakın
- 2) Uzaktan kumandanın okutacağınız butonuna 5 sn. basılı tutun ve bırakın, okutma işlemi tamamlanmış olacaktır

UZAKTAN KUMANDA SİLİNMESİ

- 1 Kumanda tanıtma butonuna basın ve basılı tutun
-) Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönüp 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak
- 2 Led 5'üncü kez yandığında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin
-)
- 3
-)